

CASIO®

SE-S10 KÄYTTÖOHJE



sarjanumero _____

käyttöönotto pvm _____ / _____ / _____

MAAHANTUOJA:

JÄLLEENMYYJÄ:

MAAHANTUONTI MYYNTI HUOLTO TARVIKKEET

AHOLA OY

Palkkatilankatu 1-3
00240 HELSINKI

puh. 020-78 90 750
fax. 020-78 90 759

www.jariahola.fi
e-mail myynti@jariahola.fi

HAKEMISTO:

	SIVU
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA /KÄYTTÖÖNOTTO	3
A. NÄPPÄINPÖYDÄN NÄPPÄIMET	4
B. NÄPPÄINPÖYDÄN NÄPPÄIMET/LASKUKONE	4
C. KÄYTTÖLUKKO/AVAIMET / NÄYTÖT	5
D. KUITTINAUHAN VAIHTO	6
KUITTI TAI KONTROLLITULOSTUKSEN PIKAVALINTA	6
E. KONTROLLINAUHAN VAIHTO	7
F. OHJELMOINTI	8
1. PÄIVÄMÄÄRÄ	8
2. KELLONAIKA	8
3. VEROTAULUKKOJEN OHJELMOINTI	9
4. VEROTAULUKON MÄÄRITYS TUOTERYHMÄLLE	9
5. KUITTI/KONTROLLIN TULOSTUSMÄÄRITYKSET	9
6. PERUSASETUSTEN OHJELMOINTI	10
7. RAPORTTIASETUSTEN OHJELMOINTI	11
8. HINNAN OHJELMOINTI TUOTERYHMÄLLE	11
9. TUOTERYHMÄMÄÄRITYSTEN OHJELMOINTI	12
10. TUOTERYHMÄNIMEN OHJELMOINTI (VALMIIT TEKSTIT)	12
11. TUOTERYHMÄNIMEN OHJELMOINTI	12
12. LOGOTEKSTIN OHJELMOINTI	13
13. MYYJÄNIMEN OHJELMOINTI	13
14. TUOTE (PLU) NIMEN OHJELMOINTI (VALMIIT TEKSTIT)	13
15. TUOTE (PLU) NIMEN OHJELMOINTI	13
TEKSTIN KIRJOITTAMISOHJEET	14,15
15.TUOTE (PLU) HINNAN OHJELMOINTI	16
16. TUOTTEEN (PLU) LINKITYS TUOTERYHMÄÄN	16
17. KUITTITULOSTUKSEN FONTTIKOON PIKAVALINTA	16
18. NÄPPÄINÄÄNTEN PIKAVALINTA	16
19. OHJELMATIETOJEN LUKEMINEN	16
F. NORMAALI KÄYTTÖ	16
1. NORMAALI MYYNTI	17
2. KORJAUS ENNEN REKISTERÖINTIÄ	18
3. KORJAUS HETI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN	18
4. VIRHEKUITIN KORJAUS	18
5. KERTOLASKU	18
6. %-ALENNUS	18
7. EURO-ALENNUS	18
8. LAATIKON AVAUS ILMAN MYYNTIÄ	18
9. KOODIN (#) REKISTERÖINTI KUITILLE	19
10. SUORITUS	19
11. ULOSMAKSU	19
12. PLU TUOTTEEN MYYNTI	19
13. LASKUKONETOIMINTO	19
G. RAPORTIT	20
1. KONTROLLIRAPORTTI (X)	20
2. KONTROLLIRAPORTTI (Z)	20
3. RAPORTTI ILLALLA (X)	20
4. RAPORTTI ILLALLA (Z)	20
5. RAPORTTI KUUKAUDEN LOPUSSA (X)	20
6. RAPORTTI KUUKAUDEN LOPUSSA (Z)	20
7. RAHARAPORTTI (X)	20
8. TUOTE (PLU) RAPORTTI (X)	20
9. TUOTE (PLU) RAPORTTI (Z)	20
RAPORTTIMALLIT	21
VIRHEKOODIT	22
PIKAOHJEET	22

ENNEN KÄYTTÖNOTTOA:

Pura kone pakkauslaatikosta ja tarkista, että kaikki tuotteet löytyvät:

- kuittirulla
- käyttölukon avaimet
- kassalaatikon avain
- käyttöohjeet ja user's manual
- magneettilevy (tarkoitettu pitämään kiinni asiakkaalta saatu seteli)

KÄYTTÖNOTTO ENSIMMÄISEN KERRAN:

1 . Aseta muistinsuoja paristot ja kuitti/kontrollinauha paikoilleen ennen kuin kytket kassakoneen verkkovirtaan!

HUOM! Vaihda paristot vuosittain. Käytä 57/70 TAI 58/80 pölyvapaata lämpöherkkää paperia

a) Avaa kirjoitinkansi



b) Avaa paristokoteloja aseta paristot (AA) paikoilleen




c) Avaa kirjoitinkotelo



d) Aseta kuittirulla siten, se purkautuu alapäin




2. Aseta PGM avain OFF asentoon ja kytke kassakone verkkovirtaan

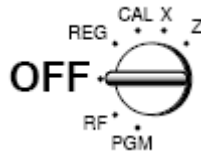

3. Valitse kieli koneen tulostaman listan numeron mukaisesti .

Valitse SUOMI näppäilemällä




4. Aseta päivämäärä (6 numeroa) ja kellonaika (4 numeroa/24h) kassakoneen tulostaman ohjeen mukaisesti

PVM: esim. 3. Marraskuuta 2009, näppäile:


0 3 1 1 0 9

KLO: esim. 0920, näppäile


0 9 2 0

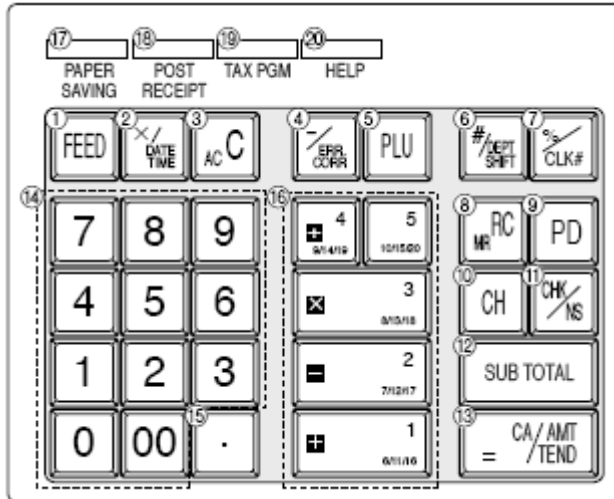


A. NÄPPÄINPÖYDÄN NÄPPÄIMET / KASSAKONE


- | | |
|---|--|
| 1. FEED | Käytetään kuitti/kontrollinauhan syöttöön
(Esim. vaihdettaessa kuitti/kontrollirulla) |
| 2. X/DATE TIME | Kertolasku/kellonajan ja päivämäärän tulostusnäyttöön |
| 3. AC C | Virhenäppäilyn poisto ennen rekisteröintiä |
| 4. -/ERR CORR | Euroalennus/Viimeisen rekisteröinnin korjaus |
| 5. PLU | Tuote (PLU) |
| 6. DEPT SHIFT | Tuoteryhmätason valinta |
| 7. %/CLK | Prosentuaalinen alennus/myyjä nro |
| 8. RC/MR | Suoritus |
| 9. PD | Ulosmaksu/Toinen valuutta |
| 10. CH | Luottomyynti |
| 11. CHK/NS | Pankkikortti/Laatikon avaus ilman myyntiä |
| 12. SUB TOTAL | Välisumma/Siirtosumma |
| 13. =CA/AMT TEND | Käteismyynti |
| 14. | Numeronäppäimet (0,1,...,9,00) |
| 15.  | Desimaalipiste (ei käytetä hintaa syötettäessä!) |
| 16. | Tuoteryhmänäppäimet (ryhmät 6- 20 DEPT SHIFT näppäimellä) |
| 17. PAPER SAVING | Kuitti ON/OFF kytkin (kuitti ei tulostu jos * palaa näytön vasemmassa reunassa) |
| 18. POST RECEIPT | Jälkikuitti (ei toimi kontrollitulostusmuodossa) |
| 19. TAX PGM | Alv. ohjelmointi |
| 20. HELP | Tulostaa ohjeet halutuista toiminnoista |

B. NÄPPÄINPÖYDÄN NÄPPÄIMET / LASKUKONE

- | | |
|---|--------------------------------|
| 3. AC C | Tyhjennys |
| 7. %/CLK | Prosenttinäppäin |
| 8. RC/MR | Summan haku muistista |
| 11. CHK/NS | Laatikon avaus |
| 13. =CA/AMT TEND | Loppusumma-näppäin |
| 14. | Numeronäppäimet (0,1,...,9,00) |
| 15.  | Desimaalipiste |
| 16. | Eri laskutoimitusfunktiot |

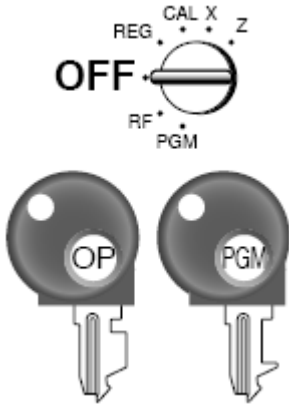

Tilat, johon kullakin avaimella pääse

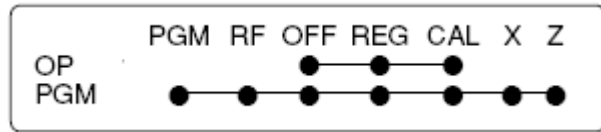


C. KÄYTTÖLUKKO

KÄYTTÖLUKKON AVAINASENNOT:

OFF	Virta pois
REG	Normaali myyntiasento
CAL	Laskukoneasento
X	Raporttien lukuasento (ei nolaa myyntitietoja)
Z	Raporttien tyhjennysasento (nollaa myyntitiedot)
RF	Virhekuittien korjausasento
PGM	Ohjelmointiasento

KÄYTTÄJÄNÄYTTÖ

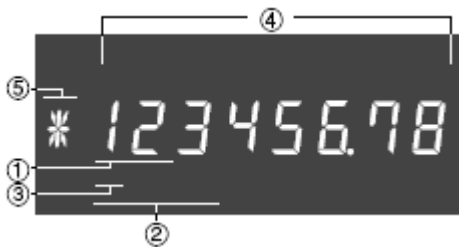

- 1 = Tuoteryhmänumero
- 2 = Tuote (PLU) numero
- 3 = Toistojen kpl-määrä (sama tuote)
- 4 = Numeronäyttö
Syötetty arvo (á-hinta tai kpl) laskettu arvo (siirtosumma, loppusumma tai takaisin annettava summa)
- 5 = Kirjainnäyttö
Tekstejä kirjoitettaessa, viimeisin merkki,
(T)= loppusumma (C)= vaihtoraha
(*)= ei tulosta kuittia

ASIAKASNÄYTTÖ



- 1 = Tuoteryhmänumero
- 2 = Tuote (PLU) numero
- 3 = Toistojen kpl-määrä (sama tuote)
- 4 = Numeronäyttö
Syötetty arvo (á-hinta tai kpl) laskettu arvo (siirtosumma, loppusumma tai takaisin annettava summa)

D. KUITTINAUHAN VAIHTO

(Käytä 57/70 TAI 58/80 pölyvapaata lämpöherkkää paperia)

JOS TULOSTUSMUOTONA ON KUITTI (YLEISIN), ON KONEEN MUISTISTA MAHDOLLISTA TULOSTAA KONTROLLIRAPORTTI KUITTIRULLALLE (Katso sivu 20, kohdat G. 1-2).

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KONETTA ILMAN PAPERIA, SILLÄ PRINTTERI SAATTA VAHINGOITTUA !!

ÄLÄ VEDÄ PAPERIA VÄKISIN PRINTTERIN LÄPI !!(Käytä FEED-näppäintä)

1. Käännä avain REG-asentoon ja avaa kuittikirjoittimen kansi painamalla OPEN- näppäintä



2. Aseta rulla koneeseen siten, että se purkautuu alaspäin ja vedä paperia hieman ulos kirjoitinkotelosta




4. Paina kuittikirjoittimen kansi paikoilleen painamalla PUSH HERE -kohdasta (naksahda paikoilleen)



Kuitti tai kontrollitulostuksen pikavalinta (PGM avain PGM asentoon) .

Tulostusmuoto= kuittinauha (oletus) (elektroninen kontrollinauha tulostettavissa jälkikäteen)



Tulostusmuoto= kontrollinauha



E. KONTROLLINAUHAN VAIHTO

(Käytä 57/70 TAI 58/80 pölyvapaata lämpöherkkää paperia)

HUOM! JOS HALUTAAN KONTROLLINAUHAN TULOSTUVAN KELALLE KONEEN SISÄÄN, ON TULOSTUSMUODOKSI OHJELMOITAVA KONTROLLITULOSTUS (Ks. edellinen sivun). TÄLLÖIN KONE EI TULOSTA LAINKAAN NORMAALIA MYYNTIKUITTIA.

(JOS TULOSTUSMUOTONA ON KUITTI (YLEISIN), ON KONEEN MUISTISTA MAHDOLLISTA TULOSTA KONTROLLIRAPORTTI KUITTIRULLALLE (Katso sivu 20, kohdat G. 1-2).)

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KONETTA ILMAN PAPERIA, SILLÄ PRINTTERI SAATTA VAHINGOITTUA !!

ÄLÄ VEDÄ PAPERIA VÄKISIN PRINTTERIN LÄPI !!(Käytä FEED-näppäintä)

1. Käännä avain REG-asentoon ja avaa kuittikirjoittimen kansi painamalla OPEN- näppäintä



2. Aseta rulla koneeseen siten, että se purkautuu alaspäin ja vedä paperia hieman ulos kirjoitinkotelosta ja paina kuittikirjoittimen kansi paikoilleen painamalla PUSH HERE -kohdasta (naksahda paikoilleen)



4. Aseta kontrollinauhan alku kelalle ja kela paikoilleen



5. Sulje kirjoitinkotelon kansi.



HUOM!

Lämpöpaperi väärin säilytettynä saattaa hävittää tulostusjäljen ennen esim. kirjanpitolaisten edellyttämää kuuden (6) vuoden säilytysajan täyttymistä. Suosittelemme kirjanpitolaisten yms. edellyttämien tositteiden kopiointia tulosteiden säilymistä takaamiseksi.

F. OHJELMOINTI

1. PÄIVÄMÄÄRÄN OHJELMOINTI

- 1.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 1.2 Näppäile 1 ja paina **SUB TOTAL**
- 1.3 Näppäile päivämäärä 6 numerolla seuraavassa järjestyksessä päivä kuukausi vuosi (esim. näppäile 030819 = 19.8.2003)
- 1.4 Paina **X/DATE TIME**
- 1.5 Paina **C**-näppäintä

2. KELLOAJAN OHJELMOINTI

- 2.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 2.2 Näppäile 1 ja paina **SUB TOTAL**
- 2.3 Näppäile kellonaika 4 numerolla 24 tunnin järjestelmän mukaan (esim 1445)
- 2.4 Paina **X/DATE TIME**
- 2.5 Paina **C**-näppäintä

3. VEROTAULUKKOJEN OHJELMOINTI

VERO 1 (esim. 22%)

Näppäile vero kahdella numerolla esim. 22 (1.7.2010, näppäile 23)

VERO 2 (esim. 12%)

Näppäile vero kahdella numerolla esim. 12 (1.7.2010, näppäile 13)

VERO 3 (esim. 8%)

Näppäile vero kahdella numerolla esim. 08 (1.7.2010, näppäile 09)

VERO 4

Näppäile vero kahdella numerolla

Veron tulostus kuitille

4. VEROTAULUKON MÄÄRITYS TUOTERYHMILLE:



a. Valitse verokanta painamalla jotain alla olevista näppäimistä

	Vero 1		Vero 2		Vero 3
	Vero 4		ei veroa		

b. Paina niitä tuoteryhmänäppäimiä, jolle veron haluat

Jos määrität ryhmiä 6-20, paina **DEPT SHIFT** (1-3 kertaa) ennen ryhmää

c. Toista kohtia a ja b kunnes kaikki määrittäykset on tehty

4.4 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

5. KUITIN/KONTROLLIN TULOSTUSMÄÄRITYKSET

5.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon

5.2 Näppäile 3 ja paina **SUB TOTAL**

5.3 Näppäile 0522 ja paina **SUB TOTAL**

5.4 Näppäile **A B C D** ao.vaihtoehtoista (tehdasasetus 0000)

A :

- 0 = tulostaa kuittinauhaa
- 1 = tulostaa kontrollinauhaa
- 2 = tulostaa kuittinauhaa tuplakokoisella fontilla
- 4 = tulostaa kuittinauhaa ja yhteensä-summan kuitille
- 5 = tulostaa kontrollinauhaa ja yhteensä-summan kontrollille
- 6 = tulostaa kuittinauhaa tuplakokoisella fontilla ja yhteensä-summan kuitille

B: 0 (aina)

C :

- 0 = kirjoittaa kellonajan kuittiin tai kontrolliin
- 4 = ei kirjoita kellonaikaa kuittiin tai kontrolliin

D :

- 0 = tulostaa kuitin juoksevan numeron kuittiin tai kontrolliin
- 1 = ei tulostaa kuitin juoksevaa numeroa kuittiin tai kontrolliin
- 2 = tulostaa kuitin juoksevan numeron ja siirtosumman (SUB TOTAL näppäilyn) kuittiin tai kontrolliin
- 3 = ei tulosta juoksevaa numeroa, mutta tulostaa siirtosumman (SUB TOTAL näppäilyn) kuittiin tai kontrolliin
- 4 = tulostaa kuitin juoksevan numeron, ei tulosta tuoterivejä kontrolliin
- 5 = ei tulosta tuoterivejä kontrolliin
- 6 = tulostaa kuitin juoksevan numeron ja siirtosumman (SUB TOTAL näppäilyn) kuittiin tai kontrolliin, mutta ei tulosta tuoterivejä kontrolliin
- 7 = ei tulosta kuitin juoksevaa numeroa eikä tuoterivejä kontrolliin mutta tulostaa siirtosumman (SUB TOTAL näppäilyn) kuittiin tai kontrolliin

5.5 Paina **=CA/AMT TEND**

5.6 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

6. PERUSASETUSTEN OHJELMONTI

- 6.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 6.2 Näppäile 3 ja paina **SUB TOTAL**
- 6.3 Näppäile 0622 ja paina **SUB TOTAL**
- 6.4 Näppäile **A B C D** ao.vaihtoehtoista (tehdasasetus 0000)
- A :**
- 0 = näppäinäänät päällä
 - 4 = näppäinäänät pois päältä
- B:**
- 0 = negatiivinen loppusumma ei sallittu, kuitinnumero tyhjenee päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri käytössä (REG)
 - 1 = negatiivinen loppusumma ei sallittu, kuitinnumero tyhjenee päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri ei ole käytössä (REG)
 - 2 = negatiivinen loppusumma ei sallittu, kuitinnumero ei tyhjene päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri käytössä (REG)
 - 3 = negatiivinen loppusumma ei sallittu, kuitinnumero ei tyhjene päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri ei ole käytössä (REG)
 - 4 = negatiivinen loppusumma on sallittu, kuitinnumero tyhjenee päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri käytössä (REG)
 - 5 = negatiivinen loppusumma on sallittu, kuitinnumero tyhjenee päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri ei ole käytössä (REG)
 - 6 = negatiivinen loppusumma on sallittu, kuitinnumero ei tyhjene päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri on käytössä (REG)
 - 7 = negatiivinen loppusumma on sallittu, kuitinnumero ei tyhjene päivä Z-raportin yhteydessä, näppäily puskuri ei ole käytössä (REG)
- C:**
- 0 = sallitaan osamaksu CHK näppäimeen, sallitaan osamaksu CA/AMT näppäimeen, ei näytä sekunteja kellonaikanäytössä
 - 1 = sallitaan osamaksu CHK näppäimeen, sallitaan osamaksu CA/AMT näppäimeen, näyttää sekunnit kellonaikanäytössä
 - 2 = sallitaan osamaksu CHK näppäimeen, ei sallita osamaksua CA/AMT näppäimeen, ei näytä sekunteja kellonaikanäytössä
 - 3 = sallitaan osamaksu CHK näppäimeen, ei sallita osamaksua CA/AMT näppäimeen, näyttää sekunnit kellonaikanäytössä
 - 4 = ei sallita osamaksua CHK näppäimeen, sallitaan osamaksu CA/AMT näppäimeen, ei näytä sekunteja kellonaikanäytössä
 - 5 = ei sallita osamaksua CHK näppäimeen, sallitaan osamaksu CA/AMT näppäimeen, näyttää sekunnit kellonaikanäytössä
 - 6 = ei sallita osamaksua CHK näppäimeen, ei sallita osamaksua CA/AMT näppäimeen, ei näytä sekunteja kellonaikanäytössä
 - 7 = ei sallita osamaksua CHK näppäimeen, ei sallita osamaksua CA/AMT näppäimeen, näyttää sekunnit kellonaikanäytössä
- D:**
- 0 = myyjätoiminto ei käytössä
 - 2 = myyjätoiminto on käytössä
- 6.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 6.6 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

7. RAPORTTIASETUSTEN OHJELMONTI

- 7.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 7.2 Näppäile 3 ja paina **SUB TOTAL**
- 7.3 Näppäile 0822 ja paina **SUB TOTAL**
- 7.4 Näppäile **A B C D** ao.vaihtoehtoista (tehdasasetus 0000)
- A : 0 (aina)
- B: 0 = kontrollimuisti tyhjenee automaattisesti päivä Z-raportin yhteydessä
1 = kontrollimuisti ei tyhjene automaattisesti päivä Z-raportin yhteydessä
- C: 0 = tulosta virhekuitit (RF-avainasento) raporttiin (suositeltava)
1 = ei tulosta virhekuitteja (RF-avainasento) raporttiin
- D: 0 = tulostaa kumulatiivisen myynnin päivä Z-raporttiin, ei tulosta nollamyynntejä raporteihin
1 = tulostaa kumulatiivisen myynnin päivä Z-raporttiin, tulostaa nollamyynnit raporteihin
2 = ei tulosta kumulatiivista myyntiä päivä Z-raporttiin, ei tulosta nollamyynntejä raporteihin
3 = ei tulosta kumulatiivista myyntiä päivä Z-raporttiin, tulostaa nollamyynnit raporteihin
- 7.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 7.6 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

8. HINNAN OHJELMOINTI TUOTERYHMÄ-NÄPPÄIMELLE:

- 8.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 8.2 Näppäile 1 ja paina **SUB TOTAL**
- 8.3 Näppäile haluttu á-hinta ja paina sitä tuoteryhmä-näppäintä (ryhmät 1-5), johon hinnan haluat
Kun asetat hinnan ryhmille 6-10, paina aina ennen ryhmänäppäintä **DEPT SHIFT**-näppäintä kerran, TAI kun asetat hinnan ryhmille 11-15 paina aina ennen ryhmänäppäintä kaksi kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä, TAI kun asetat hinnan ryhmille 16-20 paina aina ennen ryhmänäppäintä kolme kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä
(huom. Älä käytä desimaalipistettä, vaan näppäile á hinta sentteinä, esim. 1 euro =100)
- 8.4 Toista kohtaa 8.3, kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
- 8.5 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

9. TUOTERYHMÄMÄÄRITYSTEN OHJELMOINTI

- 9.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 9.2 Näppäile 3 ja paina **SUB TOTAL**
- 9.3 Näppäile **A B C**
 A: 0 = normaali tuoteryhmä
 1 = negatiivinen tuoteryhmä
- B: 0 = ei rajoitusta
 1-7 = rajoitus 1-7 numeroa
 8 tai 9 = manuaalinen hinta kielletty
- C: 0 = normaali tuoteryhmä
 1 = pikatuoteryhmä(päättää heti kuitin)
- 9.4 Paina sitä ryhmänäppäintä (1-5) johon asetuksen haluat
 Kun asetat määrityksen ryhmille 6-10, paina aina ennen ryhmänäppäintä **DEPT SHIFT**-näppäintä kerran, TAI kun asetat määrityksen ryhmille 11-15 paina aina ennen ryhmänäppäintä kaksi kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä, TAI kun asetat määrityksen ryhmille 16-20 paina aina ennen ryhmänäppäintä kolme kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä
- 9.5 Toista kohtia 9.3 ja 9.4, kunnas kaikki muutokset on tehty
- 9.6 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

10. TUOTERYHMÄNIMEN OHJELMOINTI KÄYTTÄEN VALMIITA TEKSTEJÄ

- 10.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 10.2 Näppäile 2 ja paina **SUB TOTAL**
- 10.3 Näppäile 12 ja paina **HELP** näppäintä (kuittiohje tulostuu)
- 10.4 Näppäile haluamasi tuotekategoria numero (XXX) ja paina **HELP** (kuittiohje tulostuu)
- 10.5 Näppäile haluamasi tekstin numero (XXX) ja paina sitä tuoteryhmää (1-5), johon tekstin haluat
 Kun asetat määrityksen ryhmille 6-10, paina aina ennen ryhmänäppäintä **DEPT SHIFT**-näppäintä kerran, TAI kun asetat määrityksen ryhmille 11-15 paina aina ennen ryhmänäppäintä kaksi kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä, TAI kun asetat määrityksen ryhmille 16-20 paina aina ennen ryhmänäppäintä kolme kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä
- 10.6 Toista kohtia 10.4-10.5, kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
- 10.7 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

11. TUOTERYHMÄNIMEN OHJELMOINTI

- 11.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 11.2 Näppäile 2 ja paina **SUB TOTAL**
- 11.3 Paina sitä ryhmänäppäintä (ryhmät 1-5)johon tekstin haluat asettaa
 Kun asetat määrityksen ryhmille 6-10, paina aina ennen ryhmänäppäintä **DEPT SHIFT**-näppäintä kerran, TAI kun asetat määrityksen ryhmille 11-15 paina aina ennen ryhmänäppäintä kaksi kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä, TAI kun asetat määrityksen ryhmille 16-20 paina aina ennen ryhmänäppäintä kolme kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä
- 11.4 Kirjoita teksti max. 8 merkkiä (kts.seur.sivut)
- 11.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 11.5 Toista kohtia 11.3 –11.5, kunnes kaikki haluamasi tekstit on ohjelmoitu
- 11.6 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

12. LOGOTEKSTIN OHJELMOINTI

- 12.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 12.2 Näppäile 2 ja paina **SUB TOTAL**
- 12.3 Näppäile sen rivin numero, jota haluat ohjelmoida (1 –5) ja paina **CH**
- 12.4 Kirjoita teksti max.24 merkkiä (kts.seur.sivut)
- 12.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 12.6 Toista kohtia 12.3 – 12.5 , kunnes kaikki haluamasi logorivit on ohjelmoitu
- 12.7 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

13. MYYJÄNIMEN OHJELMOINTI

- 13.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 13.2 Näppäile 2 ja paina **SUB TOTAL**
- 13.3 Näppäile myyjännumero ja paina **%/CLK#**
- 13.4 Kirjoita teksti (max. 8 merkkiä) (kts. seur. sivut)
- 13.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 13.6 Toista kohtia 13.3-13.5, kunnes kaikki haluamasi myyjänimet on ohjelmoitu
- 13.7 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

14. TUOTE(PLU) NIMEN OHJELMOINTI KÄYTTÄEN VALMIITA TEKSTEJÄ

- 14.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 14.2 Näppäile 2 ja paina **SUB TOTAL**
- 14.3 Näppäile 12 ja paina **HELP** näppäintä (kuittiohje tulostuu)
- 14.4 Näppäile haluamasi tuotekategoria numero (XXX) ja paina **HELP** (kuittiohje tulostuu)
- 14.5 Näppäile tuote (PLU) numero ja paina **PLU** näppäintä
- 14.6 Paina **-/ERR CORR** näppäintä
- 14.7 Näppäile haluamasi tekstin numero (XXX) ja paina **=CA/AMT TEND**
- 14.8 Toista kohtia 14.4-14.7, kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
- 14.9 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**


15. TUOTE (PLU) NIMEN OHJELMOINTI

- 15.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 15.2 Näppäile 2 ja paina **SUB TOTAL**
- 15.3 Näppäile tuote (PLU) numero ja paina **PLU**
- 15.4 Kirjoita teksti (max. 8 merkkiä) (kts. seur. sivut)
- 15.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 15.6 Toista kohtia 14.3-14.5, kunnes kaikki haluamasi tuote (PLU) myyjänimet on ohjelmoitu
- 15.7 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

TEKSTIN KIRJOITTAMINEN

Kaikki tekstin kirjoittaminen tehdään PGM 2 – tilassa
(PGM- avain PGM-asentoon ja näppäile 2 ja **SUB TOTAL**)

Kirjoittaminen tapahtuu käyttäen numeronäppäimiä

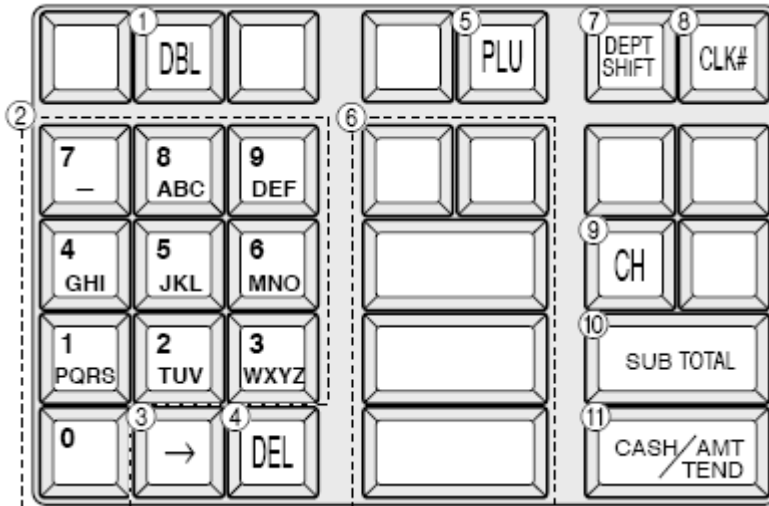

1. Tuplakokoinen merkki (vie kahden normaalimerkin tilan)
2. Kirjainnäppäimet
3. Siirtyy yhden merkin oikealle
4. Viimeisen merkin poisto
5. Tuote (PLU) numero
6. Tuoteryhmänäppäimet
7. Tuoteryhmätason vaihto
8. Myyjä numero
9. Logotekstin rivinumeron rekisteröinti
10. Ohjelmoinnin lopetus
11. Logo, PLU ja myyjätekstien tallennus

Samassa numeronäppäimessä on useampia merkkejä, eli painamalla esim.  näppäintä kaksi kertaa, saat kirjaimen K

Jokaisen merkin jälkeen, paina **00** –näppäintä, niin siirryt seuraavaan merkkiin.
Valitsemasi merkin/kirjaimen näet näytön vasemmassa reunassa

Painamalla  – näppäintä poistat viimeisen merkin, tai painamalla **SUB TOTAL**, peruutat koko ohjelmoinnin.

Painamalla **00** saat tyhjän välin

Painamalla **X/DATE TIME**, saat tuplakokoisen merkin
(tuplakokoinen merkki vie kahden merkin paikan)

ESIM. Kirjoita teksti KAHVI seuraavasti:

5	5	00	8	00	4	4	00	2	2	2	00	4	4	4	00
K	A		H		V							I			

Merkkitaulukko kunkin näppäimen alta:

A, B, C, a, b, c, 8, ... 8 key	: A → B → C → a → b → c → B →
	A 01 B 02 C 03 a 04 b 05 c 06 B 07 →
	→ A → B → C → A → B → C → A → B →
	A 08 B 09 C 10 A 11 B 12 C 13 A 14 →
→ C → A → B → C → A → B → C → A →	
C 15 A 16 B 17 C 18 A 19 B 20 C 21 →	
→ A → C → returns to the beginning	
A 22 C 23	
D, E, F, d, e, f, 9, ... 9 key	: D → E → F → d → e → f → 9 →
	D 01 E 02 F 03 d 04 e 05 f 06 9 07 →
	→ D → E → F → E → F → D → E →
	D 08 E 09 F 10 E 11 F 12 d 13 e 14 →
→ E → F → D → f → returns to the beginning	
E 15 F 16 D 17 f 18	
G, H, I, g, h, i, 4, ... 4 key	: G → H → I → g → h → i → 4 →
	G 01 H 02 I 03 g 04 h 05 i 06 4 07 →
	→ G → H → I → G → H → I → G → H →
	G 08 H 09 I 10 G 11 H 12 I 13 4 14 →
→ I → G → H → I → returns to the beginning	
I 15 G 16 H 17	
J, K, L, j, k, l, 5, ... 5 key	: J → K → L → j → k → l → 5 →
	J 01 K 02 L 03 j 04 k 05 l 06 5 07 →
→ returns to the beginning	
M, N, O, m, n, o, 6, ... 6 key	: M → N → O → m → n → o → 6 →
	M 01 N 02 O 03 m 04 n 05 o 06 6 07 →
	→ M → N → O → M → N → O → M → N →
	M 08 N 09 O 10 M 11 N 12 O 13 6 14 →
→ O → M → N → O → returns to the beginning	
O 15 M 16 N 17	
P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, ... 1 key	: P → Q → R → S → p → q → r →
	P 01 Q 02 R 03 S 04 p 05 q 06 r 07 →
	→ S → Q → R → P → Q → R → returns to the beginning
S 08 Q 09 R 10 P 11 Q 12	
T, U, V, t, u, v, 2, ... 2 key	: T → U → V → t → u → v → 2 →
	T 01 U 02 V 03 t 04 u 05 v 06 2 07 →
	→ T → U → V → T → U → V → T → U →
T 08 U 09 V 10 T 11 U 12 V 13 2 14 →	
→ V → T → U → returns to the beginning	
U 15 V 16	
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 3, ... 3 key	: W → X → Y → Z → w → x → y →
	W 01 X 02 Y 03 Z 04 w 05 x 06 y 07 →
	→ Z → X → Y → Z → returns to the beginning
Z 08 X 09 Y 10 Z 11 Y 12	
0 0 key	: 0 → returns to the beginning
	0 01
7. Symbols, ... 7 key	: ? → @ → - → / → : → ! → ? →
	? 01 @ 02 - 03 / 04 : 05 ! 06 ? 07 →
	→ " → (→) → * → # → + → , →
	" 08 (09) 10 * 11 # 12 + 13 , 14 →
	→ ^ → < → > → = → > → \$ → ¥ →
	" 15 ^ 16 < 17 > 18 = 19 > 20 \$ 21 ¥ 21 →
	→ % → & → [→] → ^ → { → →
	% 22 & 23 [24] 25 ^ 26 { 27 28 →
	→ } → * → " → . → \ → _ → ` →
	% 29 * 30 " 31 . 32 \ 33 _ 34 ` 35 →
	→ £ → × → ÷ → i → € → § → space →
£ 36 × 37 ÷ i 38 € 39 § 40 space 42 →	
→ returns to the beginning	

15. TUOTE (PLU) HINNAN OHJELMOINTI

- 15.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 15.2 Näppäile 1 ja paina **SUB TOTAL**
- 15.3 Näppäile PLU numero PLU näppäimeen
- 15.4 Näppäile hinta (älä käytä desimaalipistettä)
- 15.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 15.6 Toista kohtia 15.3-15.5, kunnes kaikki muutokset on tehty
- 15.7 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

16. TUOTE (PLU) TUOTERYHMÄLINKITYKSEN OHJELMOINTI

(Tuote käyttää tuoteryhmän veroasetuksia)

- 16.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 16.2 Näppäile 3 ja paina **SUB TOTAL**
- 16.3 Näppäile PLU numero PLU näppäimeen
- 16.4 Näppäile sen tuoteryhmän numero, johon tuotteen (PLU) haluat linkitä
- 16.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 16.6 Toista kohtia 16.3-16.5, kunnes kaikki muutokset on tehty
- 16.7 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

17. KUITTITULOSTUKSEN FONTTIKOON PIKAVALINTA

- 17.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 17.2 Näppäile 1 ja paina **SUB TOTAL**
- 17.3 Näppäile 10200 ja paina **SUB TOTAL**
- 17.4 Näppäile 0 (= tulostaa normaali fontilla)
TAI
Näppäile 1 (= tulostaa tuplakokoisella fontilla)
- 17.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 17.6 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

18. NÄPPÄINÄÄNTEN PIKAVALINTA

- 18.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 18.2 Näppäile 1 ja paina **SUB TOTAL**
- 18.3 Näppäile 10800 ja paina **SUB TOTAL**
- 18.4 Näppäile 0 (= näppäinäät päällä)
TAI
Näppäile 1 (= näppäinäät pois päältä)
- 18.5 Paina **=CA/AMT TEND**
- 18.6 Päätä ohjelmointi painamalla **SUB TOTAL**

19. OHJELMATIETOJEN LUKEMINEN

- 19.1 Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- 19.2 Paina **=CA/AMT TEND**

F. NORMAALI KÄYTTÖ

1. NORMAALI MYYNTI

- 1.1 Käännä avain REG-asentoon
- 1.2 Tarkasta kuitti/kontrollinuhan riittävyys
Vaihda rulla, mikäli se on lopussa
- 1.3 Näppäile numeronäppäimistä tuotteen hinta
(näppäile hinta sentteinä, ÄLÄ käytä desimaalipistettä. esim. 1 Eur -> näppäile 100)
- 1.4 Paina sitä ryhmänäppäintä (ryhmät 1-5), johon tuote kuuluu
Kun asetat hinnan ryhmille 6-20, valitse ryhmä *ennen hinnan* syöttöä seuraavasti:
Kun asetat hinnan ryhmille 6-10, paina aina ennen ryhmänäppäintä **DEPT SHIFT**-näppäintä kerran, TAI kun asetat hinnan ryhmille 11-15 paina aina ennen ryhmänäppäintä kaksi kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä, TAI kun asetat hinnan ryhmille 16-20 paina aina ennen ryhmänäppäintä kolme kertaa **DEPT SHIFT**-näppäintä
- 1.5 Toista kohtia 1.3 ja 1.4, kunnes kaikki tähän kauppaan kuuluvat tuotteet on rekisteröity
- 1.6 Paina **SUB TOTAL**
(ostojen yhteissumma tulostuu näyttöön)
- 1.7 A. **KÄTEISMAKSU**
Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama EURO-määrä ja paina **CA/AMT TEND** -näppäintä.
Kassalaatikko avautuu ja näyttöön (ja kuittiin) tulostuu takaisin annettava EURO-määrä
(näyttöön C-teksti)
- HUOM!** Mikäli et halua käyttää vaihtorahan laskentaa (kohta 1.7 A), voit kohdan 1.6 jälkeen suoraan painaa **CA/AMT TEND** -näppäintä, jolloin kassalaatikko avautuu ja näyttöön (ja kuittiin) tulostuu ostojen yhteissumma (näyttöön T-teksti)
- 1.7.B. **SHEKKI/PANKKIKORTTIMAKSU**
Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama euro-määrä ja paina **CHK/NS**-näppäintä.
Kassalaatikko avautuu ja näyttöön (ja kuittiin) tulostuu takaisin annettava EURO-määrä
(näyttöön C-teksti)
- HUOM!** Mikäli et halua käyttää vaihtorahan laskentaa (kohta 1.7 B), voit kohdan 1.6 jälkeen suoraan painaa **CHK/NS**-näppäintä, jolloin kassalaatikko avautuu ja näyttöön (ja kuittiin) tulostuu ostojen yhteissumma (näyttöön T-teksti)
- 1.7 C **LUOTTOKORTTIMAKSU**
Paina **CH** -näppäintä

2. KORJAUS ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI JOS KONE VIRHEELLISEN NÄPPÄILYN JÄLKEEN PIIPPAA

2.1 Paina **C**-näppäintä

3. KORJAUS VÄLITTÖMÄSTI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN

3.1 Paina **-/ERR CORR**-näppäintä

4. VIRHEKUITIN KORJAUS

4.1 Käännä avain RF -asentoon

4.2 Myy virheellinen kuitti täsmälleen samalla tavalla koneeseen (kone vähentää tiedot muisteista)

4.3 Käännä avain takaisin REG -asentoon

5. KERTOLASKU

5.1 Näppäile **KPL** -määrä numeronäppäimistä

5.2 Paina **X/DATE TIME** -näppäintä

5.3 Näppäile tuotteen á-hinta numeronäppäimistä ja paina sitä ryhmänäppäintä johon tuotteet kuuluvat

6. %-ALENNUS

6.1 Myy tuote normaalisti

6.2 Näppäile annettava %-alennus (esim. 10=10%)
(Alennus vähentää myös alv:tä)

6.3 Paina **%** -näppäintä

HUOM. Mikäli alennus annetaan loppusummasta, myy tuotteet normaalisti ja paina **SUB TOTAL** (=ostot yhteensä). (Alennus ei vähennä alv:tä)
Jatka kohdasta 6.2 tai 7.2

7. EURO-ALENNUS

7.1 Myy tuote normaalisti

7.2 Näppäile annettava EURO-alennus (esim.100=1 EUR)
(Alennus ei vähennä alv:tä)

7.3 Paina **-/ERR CORR** -näppäintä

HUOM. Mikäli alennus annetaan loppusummasta, myy tuotteet normaalisti ja paina **SUB TOTAL** (=ostot yhteensä) (Alennus ei vähennä alv:tä)
Jatka kohdasta 6.2 tai 7.2

8. LAATIKON AVAUS ILMAN MYYNTIÄ

8.1 Paina **CHK/NS** -näppäintä

9. KOODIN (#) REKISTERÖINTI KUITILLE (ei vaikuta myyntiin)

- 9.1 Näppäile tuotekoodi (max.8) numeronäppäimistä
9.2 Paina **#/DEPT SHIFT** -näppäintä

10. SUORITUS (RC)

- 10.1 Näppäile suoritettava Euro-määrä ja paina **RC** -näppäintä (lisää raportissa RAHAA määrää)

11. ULOSMAKSU (PD)

- 11.1 Näppäile ulosmaksun Euro-määrä ja paina **PD** -näppäintä (vähentää raportissa RAHAA määrää)

LASKUKONETOIMINTO:

1. Käännä avain CAL -asentoon
2. Voit käyttää konetta laskukoneena
-ei kirjoita kuitille

HUOM:

- Voit mennä laskukonetoimintoon myös kesken myyntitoiminnon
- Kun palaat takaisin myyntiasentoon, voit hakea viimeisen laskutoimituksen loppusumman painamalla **RC/MR** -näppäintä

G. RAPORTIT (raporttimalleja seuraavalla sivulla)**HUOM!** Tulosta kontrollinauha ennen päivä Z-raporttia

(katso kohta 7. Raporttiasetusten ohjelmointi)

Kontrollimuisti on 3.000 riviä eli n. 300-400 kuuttia

Jos kone antaa virhekoodin E81, tyhjennä kontrollimuisti välittömästi (kts kohta 2.)

1. KONTROLLIMUISTI (X) (tulostaa, mutta ei tyhjennä)

- 1.1 Käännä PGM-avain X-asentoon
- 1.2 Näppäile 58
- 1.3 Paina
- 1.4 Paina
- 1.5 Paina

2. KONTROLLIMUISTI (Z) (tulostaa ja tyhjentää)

- 2.1 Käännä PGM-avain Z-asentoon
- 2.2 Näppäile 58
- 2.3 Paina

3. RAPORTTI ILLALLA/PÄIVÄRAPORTTI (X) (tulostaa, mutta ei tyhjennä)

- 3.1 Käännä PGM-avain X-asentoon
- 3.2 Paina -näppäintä

4. RAPORTTI ILLALLA/PÄIVÄRAPORTTI (Z) (tulostaa ja tyhjentää)

- 4.1 Käännä PGM-avain Z-asentoon
- 4.2 Paina -näppäintä

5. RAPORTTI KUUKAUDEN LOPUSSA/KUUKAUSIRAPORTTI (X) (tulostaa, mutta ei tyhjennä)

- 5.1 Käännä PGM-avain X-asentoon
- 5.2 Näppäile 10 ja paina

6. RAPORTTI KUUKAUDEN LOPUSSA/KUUKAUSIRAPORTTI (Z) (tulostaa ja tyhjentää)

- 6.1 Käännä PGM-avain Z-asentoon
- 6.2 Näppäile 10 ja paina

7. RAHARAPORTTI (X) (tulostaa, mutta ei tyhjennä)

- 7.1 Käännä PGM-avain X-asentoon (tulostaa, mutta ei tyhjennä)
- 7.2 Paina -näppäintä

8. TUOTE (PLU) RAPORTTI (X) (tulostaa, mutta ei tyhjennä)

- 8.1 Käännä PGM-avain X-asentoon
- 8.2 Näppäile 1 ja paina

9. TUOTE (PLU) RAPORTTI (Z) (tulostaa ja tyhjentää)

- 9.1 Käännä PGM-avain Z-asentoon
- 9.2 Näppäile 1 ja paina

päiväraportti

00240 HELSINKI			pvm
PUH. 020 7890750			myyjä
03-11-2009		12:59	-klo
Z SATU		0030	kuitin nro
0000 PÄIVÄ		Z 0006	tyhjennysnumero
ALUSASU	KP	5	tyhjennyssymboli
		-29.23	myynti kpl
LOMPAKKO	KP	1	myynti eur
		-5.00	tuoteryhmän nimi
VIRVOKE	KP	4	
		-74.00	
TRYHMÄ04	KP	4	
		-136.50	
TRYHMÄ05	KP	2	
		-58.00	
TRYHMÄ20	KP	?	
		-29.00	
.....			
BRUTTOMYYNTI	KP	23	kpl yht.
		-331.73	
NETTOMYYNTI	Kp	13	asiakkaita yht.
		-313.50	
RAHAA		-57.00	rahaa kassalaatikossa
LUOTTOKORTIT		-93.00	
PANKKIKORTIT		-166.50	
VEROTON1		-27.99	myynti ilman veroa
ALV.1		-6.14	arvonlisäverot
VEROTON2		-62.50	
ALV.2		-7.50	
VEROTON3		-126.38	
ALV.3		-10.12	
VEROTON4		-51.32	
ALV.4		-6.68	
PYÖRISTYS		-0.02	
VIRHEKUITIT	Kp	1	korjaukset RF-asennossa
		-11.00	
.....			
KÄTEINEN	Kp	5	käteismyynti
		-54.00	
LUOTTOKO	Kp	4	
		-93.00	
PANKKIKO	Kp	4	
		-166.50	
SUORITUS		-13.00	
ULOSMAKS		-10.00	
EURO ALE		-5.00	
Z-		-13.25	virheenkorjaukset kpl
KORJAUS	Kp	3	
AUKI	Kp	2	laatikon avaukset kpl
.....			
HELENA		-131.10	myynti myyjittäin
SATU		-95.50	
.....			
KUM		-0.000,002,406.85	ei nollaantuva myynti

NETTOMYYNTI= BRUTTOMYYNTI - alennukset - pyöristykset
 RAHAA= Käteismyynti - ulosmaksut + suoritukset

tuote (PLU) raportti

JARI AHOLA OY			
PALKKATILANKATU 1			
00240 HELSINKI			
PUH. 020 7890750			
03-11-2009		12:54	raporttisyntymä
X HELENA		0026	X=luku
			Z=tyhjennys
0001 TUOTE (PLU) X			tuote(PLU) nimi
ALUSASU	KP	3	myynti kpl
		-9.00	myynti Eur
LANGAT	KP	4	
		-20.00	
.....			
YHTEENSÄ	KP	7	
		-29.00	

kuukausiraportti

JARI AHOLA OY			
PALKKATILANKATU 1			
00240 HELSINKI			
PUH. 020 7890750			pvm
03-11-2009		11:04	-klo
Z		0001	kuitinnumero
0010 KUUKAUSI		ZZ 0003	tyhjennyssymboli
			tyhjennysnumero
BRUTTOMYYNTI	KP	18	myynti kpl
		-707.00	
NETTOMYYNTI	Kp	14	asiakasmäärä
		-679.75	

nettomyynti = bruttomyynti - alennukset - pyöristykset

kontrollinauha

03-11-2009		11:04	
Z		0021	
0058 KONTROLLI		Z	
03-11-2009		10:40	
Z		0001	
0010 KUUKAUSI		ZZ 0002	
03-11-2009		10:44	
PGM2		0002	
		10:49	
REG		0003	
LOMPAKKO	V1	-12.00	
VIRVOKE	V2	-50.00	
KORJAUS		-50.00	
VEROTON1		-9.84	
ALV.1		-2.16	
KÄTEINEN		-12.00	
03-11-2009		10:51	
PGM2		0004	
		10:51	
REG		0005	
VIRVOKE	V2	-90.00	
LOMPAKKO	V1	-60.00	
VEROTON1		-49.18	
		-10.82	
		-80.36	
		-9.54	
		-0.00	
		10:51	

jokainen kuititapahtuma tallentuu kontrollinauhalle

VIRHEKOODIT JA NIIDEN RATKAISUT			
	Virhekoodi/ongelma	Ongelma	Ratkaisu
1	E01 näytöllä	Avaimen asentoa muutettu kesken toiminnan	Käännä avain siihen asentoon, missä toiminto kesken, ja pääätä toiminto.
2	E08 näytöllä	Myyjä numero puuttuu	Anna myyjännumero ja paina %/CLK# näppäintä
3	E10 näytöllä	Kirjoittimen kansi auki	Paina kirjoittimen kansi kiinni
4	E81 näytöllä	Kontrollimuisti on täynnä	Tyhjennä kontrollimuisti Z-asennossa (58 ja CA/AMT)
5	E90 näytöllä	Myyntitietoja on raporteilla	Tyhjennä kaikki raportit Z-asennossa
6	Päivämäärää ei tulostu kuitille eikä kuittinauha tule riittävästi ulos	Kassakone on ohjelmoitu kontrollitulostukseen	Ohjelmoi kassakone kuittitulostukseen (kts. sivu 6)
7	Kassalaatikko avautuu heti tuoterekisteröinnin jälkeen	Tuoteryhmä on ohjelmoitu pikatuotteeksi	Ohjelmoi tuoteryhmä normaalituotteeksi (kts. sivu 12)
8	Raportti ei nollaannu ilta-raportin yhteydessä	Avain on ollut X-asennossa	Ota raportti Z- asennossa
9	Ohjelma häviää aina kun kassakone kytketään pois verkkovirrasta	Paristot heikot tai niitä ei ole	Vaihda uudet muistinsuojaparistot

I. PIKAOHJEET

Voit tulostaa koneen omalla kirjoittimella muutamia pikaohjeita.

1. Tulosta pikaohjevalikko painamalla **HELP** –näppäintä
2. Valitse haluamasi ohjenumero (1-12) ja paina **HELP**
3. Seuraa ohjetta